

CatGenie®
WHOOSH™



CATGENIE WHOOSH

NÁVOD K OBSLUZE

3

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ABY SE PŘEDCHÁZELO NEBEZPEČÍ POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO ZRANĚNÍ OSOB A DOMÁCÍCH ZVÍŘAT.

ABY SE PŘEDCHÁZELO NEBEZPEČÍ POŽÁRU nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte zpracovatelskou jednotku CatGenie dešti nebo zdrojům stříkající vody. CatGenie neobsluhujte mokřima rukama. S CATGENIE NIKDY NEPOUŽÍVEJTE PRODLOUŽENÝ KABEL.

PŘED INSTALACÍ A POUŽÍVÁNÍM CATGENIE SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY. CATGENIE POUŽÍVEJTE POUZE K ÚČELU, KTERÉMU JE URČEN.

Veškeré úpravy nebo změny, které nejsou výslovně popsány nebo schváleny v tomto návodu, mohou vést ke ztrátě záruky.

VAROVÁNÍ: Pro snížení rizika úrazu je nutné a doporučeno vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření.

BEZPEČNOST

Pokud na zpracovací jednotku spadne nějaký pevný předmět nebo do ní vnikne kapalina, odpojte CatGenie od elektrické sítě a před dalším použitím nechte zařízení zkontrolovat kvalifikovaným personálem společnosti.

Před pokusem o odstranění ucpání nebo předmětu z oblasti zpracování zásobníku odpojte elektrický kabel CatGenie ze zásuvky.

NEVKLÁDEJTE prsty ani ruce do otvoru zásobníku, když je zařízení CatGenie v provozu.

PŘI PROVOZU

Před připojením CatGenie k napájecímu zdroji si přečtěte tento návod. Za žádných okolností NEPŘIPOJUJTE CatGenie k napájecímu zdroji, pokud není zpracovatelská jednotka CatGenie správně usazena a zajištěna ve svém slotu v základně. Dodržujte všechny pokyny a varování uvedené ve všech návodech CatGenie.

ČIŠTĚNÍ

Zpracovací jednotku a ovládací panel čistěte pouze měkkým hadříkem mírně navlhčeným vodou. NIKDY je neponořujte do vody ani na ně nestříkejte vodu. NEPOUŽÍVEJTE žádné abrazivních podložek, čisticích prášků ani rozpouštědel, jako je alkohol nebo benzen. Další pokyny najdete v části Čištění CatGenie na straně 19.

ČIŠTĚNÍ CATGENIE

Aby CatGenie fungoval bez problémů, je třeba jej 4x ročně rozebrat a vyčistit. Pokud máte dlouhosrsté kočky, doporučujeme čištění provádět častěji.

O NAPÁJECÍCH ZDROJÍCH

Před uvedením zařízení CatGenie do provozu zkontrolujte, zda je místní napájení shodné s provozním napětím zařízení CatGenie, které je 230 V. Kompletní specifikace naleznete níže:

SPECIFIKACE CATGENIE

Požadavky na napájení: 230 V, 50 Hz (jistič 10A)

Spotřeba energie: 100 W (čisticí cyklus ~7 minut)

Přibližná hmotnost: Celková hmotnost CatGenie: 11 kg (zahrnuje řídicí jednotku, 5 kg; základnu, 6,4 kg).

Dodávané příslušenství: T-adaptér pro technickou místnost nebo prádelnu, T-adaptér pro koupelnu nebo toaletu, SaniSolution a Hrudkující stelivo pro kočky CatGenie Whoosh.

Před čištěním řídicí jednotky nebo mytím jakýchkoli jiných částí CatGenie odpojte CatGenie ze zásuvky.

POZNÁMKA: Před zvednutím řídicí jednotky ze základny vždy odpojte elektrický kabel.

Pokud nebudete CatGenie delší dobu používat, odpojte CatGenie od elektrické zásuvky a vyjměte kazety SaniSolution z řídicí jednotky. Při odpojování napájecího kabelu CatGenie vytáhněte zástrčku. NIKDY netahat za kabel. Poškozený nebo vadný napájecí kabel by měl být opraven v kvalifikovaném servisu.

ZMĚNY PRODUKTU

Společnost PetNovations, Inc. si vyhrazuje právo změnit design a specifikace bez předchozího upozornění, ale své zákazníky informujeme o vylepšeních a zlepšeních produktu.

Máte-li jakékoli dotazy nebo problémy týkající se vašeho CatGenie, kontaktujte zákaznickou podporu CatGenie na emailu info@atranet.cz.

VÍTEJTE V RODINĚ CATGENIE


Gratulujeme vám k tomu, že jste se stali hrdými majiteli CatGenie Whoosh! Naším cílem v PetNovations je zlepšovat život domácích mazlíčků a jejich majitelů pomocí nejlepšího řešení pro nakládání s odpady: CatGenie. CatGenie vám umožní trávit více času se svými kočkami v čistším a šťastnějším prostředí. Tato příručka vám poslouží jako průvodce při používání a obsluze CatGenie. Zde najdete všechny odpovědi na vaše technické otázky, protože tato příručka vás provede stavbou zařízení, programováním CatGenie, metodami řešení problémů, údržbou a dalšími informacemi.

Pokud zjistíte viditelné poškození CatGenie napište e-mail na zákaznickou podporu CatGenie. Rádi vám pomůžeme s jakýmkoli otázkami nebo problémy, které můžete mít ohledně svého CatGenie.

E-mail: info@atranet.cz
Web: www.catgenie.eu

SÉRIOVÉ ČÍSLO MÉHO CATGENIE:

Sériové číslo najdete na zadní straně přístroje.

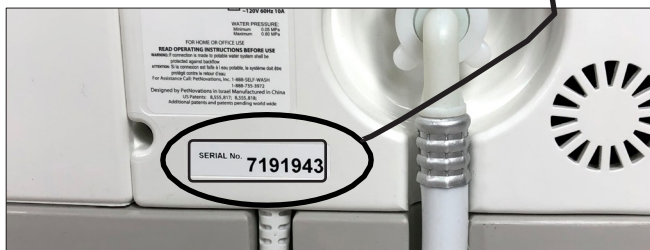

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	2
SPECIFIKACE CATGENIE	2
INFORMACE O ZÁKAZNICKÉ PODPOŘE	3
ČASTÉ DOTAZY K CATGENIE	4
ANATOMIE CATGENIE	6
DIY NÁSTROJE PRO CATGENIE	8
• Koupelny a prádelny	
PŘÍSLUŠENSTVÍ	10
• Whoosh Super Clumping Natural Litter	
• SaniSolution	
Jak vyměnit díly	11
OVLÁDACÍ PANEL	13
• Panel zámku programu	
PŘIPOJTE CATGENIE WI-FI	13
• Funkce aplikace	
PROGRAMOVÁNÍ CATGENIE	14
• Automatický a manuální režim	
• Nabídka nastavení	15
• Nabídka testování	16
ÚDRŽBA CATGENIE	17
Prostředky údržby	

JAK ROZEBRAT CATGENIE 18

JAK ČISTIT CATGENIE..... 19

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ..... 20

- Chyby 21
- Další problémy/Žádná chyba není indikována 22
- Jak odstranit ucpání odtoku 24

ČASTÉ DOTAZY K PRODUKTU

CATGENIE

JE ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK SANISOLUTION BEZPEČNÝ PRO MOJI KOČKU?

Ano, SaniSolution je pro kočky bezpečný. Jeho složky jsou podobné těm, které používají veterináři k čištění vyšetřoven a operačních sálů. Kapalina v kazetě je vysoce koncentrovaná. V této formě je bezpečná, pokud zůstává v kazetě. Při použití v CatGenie se ředí vodou, takže je vždy bezpečná pro vaše domácí mazlíčky (i pro vás!).

JAK DLOUHO VYDŽÍ SANISOLUTION?

Jedna kazeta SaniSolution vystačí na 480 čistících cyklů.

ROZPOUŠTÍ NEBO ZKAPALŇUJE SANISOLUTION PEVNÉ LÁTKY?

Ne. Pevné látky se přeměňují na odpadní vodu působením míchadla, které se nachází uvnitř násypky. SaniSolution omývá a účinně odstraňuje nečistoty a pomáhá udržovat násypku a hadici čisté.

MOHU NÁPLNĚ SANISOLUTION DOPLŇOVAT?

Ne, kazety nelze znovu naplnit. Kazety CatGenie jsou navrženy tak, aby dávkovaly přesné množství našeho veterinářem schváleného přípravku SaniSolution, který je bezpečný pro váš CatGenie, domácí mazlíčky, lidi, planetu i vodovodní potrubí. V našem systému nelze bezpečně používat žádné jiné čisticí prostředky.

JE CATGENIE EKOLOGICKÝ?

Ano. Na rozdíl od většiny typů steliva jsou SaniSolution a Hrudkující stelivo pro kočky CatGenie Whoosh šetrné k životnímu prostředí a bezpečné pro septiky. Navíc mnoho součástí kazet CatGenie je recyklovatelných.

CO SE STANE, KDYŽ JE MOJE KOČKA BĚHEM ČIŠTĚNÍ V MISCE?

CatGenie je vybaven senzory GenieEyes, které odloží čisticí cyklus, dokud vaše kočka bezpečně neopustí CatGenie.

ZVÝŠÍ SE MI ÚČTY ZA VODU POUŽÍVÁNÍM CATGENIE?

Vaše účty za vodu by se neměly výrazně zvýšit. Provoz CatGenie odpovídá několika dalším spláchnutím toalety denně.

KAM ODEJDE ODPADNÍ VODA, KDYŽ OPUSTÍ ZAŘÍZENÍ?

Odpadní voda bezpečně odtéká z vašeho domu do odpadního potrubí. Při použití v koupelně se odtoková hadice zavěší přes okraj toalety; odpad odtéká do toalety. Při použití v prádelně odpadní voda odtéká do odpadního potrubí na které je připojena.

MŮŽE SE V PRÁDELNĚ DOSTAT ODPADNÍ VODA NA PRÁDLO?

Ne. Pokud je odpadní potrubí CatGenie správně připojeno k odpadní trubce, do které je vložena i odpadní hadice pračky, nemůže odpadní voda přijít do styku s prádlem. Odpadní trubka by měla být napojena přímo na kanalizaci/septik.

POZNÁMKA: Délka odpadní hadice pračky uvnitř odpadní trubky musí být menší než 13 cm, aby nedocházelo k rozlítí.

MŮŽE SE V KOUPELNĚ BĚHEM CYKLU POUŽÍVAT TOALETA?

Ano, CatGenie nebrání používání toalety.

MŮŽE DOJÍT K PŘETEČENÍ ZÁCHODU, KDYŽ DO NĚHO VSTUPUJE ODPADNÍ VODA?

Ne. Voda v toaletě se automaticky snižuje na předem nastavenou úroveň a nepřeteče, pokud není toaleta ucpaná.

CO SE STANE, KDYŽ SE NA LOPATKU PŘILEPÍ PEVNÉ ČÁSTICE?

Lopatku lze také snadno sejmut, pokud je nutné provést ruční čištění.

CO SE STANE, KDYŽ DOJDE K POŽITÍ STELIVA WHOOSH?

Ačkoli nedoporučujeme stelivo jíst, je netoxické jak pro kočky, tak pro lidi a v přiměřeném množství by mělo snadno projít jejich trávicím traktem.

ANATOMIE CATGENIE WHOOSH

1. Řídící jednotka

Funguje jako mozek CatGenie. Obsahuje motory, čerpadlo roztoku a elektroniku.

2. Okraj (Límec)

Obklopuje misku; připevňuje se k základně.

3. Otáčecí mísa

Místo, kde se vaše kočka cítí jako doma v pohodlném hrudkujícím stelivu pro kočky CatGenie Whoosh.

4. Odpadní komora

Komora, kde vrtule čerpadla rozmělní odpad.

5. Stírací kroužek

Pohybuje se volně. Pomáhá udržovat základnu čistou.

6. Sací hadice

Připojuje se k přívodu studené vody v koupelně nebo prádelně.

7. Elektrický kabel

Zapojuje se do síťového napájení. Používejte pouze zásuvku s proudovým chráničem.

8. Odpadní hadice


Zajišťuje odtok do toalety nebo odpadního potrubí v prádelně nebo technické místnosti.

9. Gumový hák

Připevňuje se k odtokové hadici Genie a používá se pouze nad okrajem toalety. Nepoužívejte v prádelně.

10. Základna

Spodní část CatGenie.

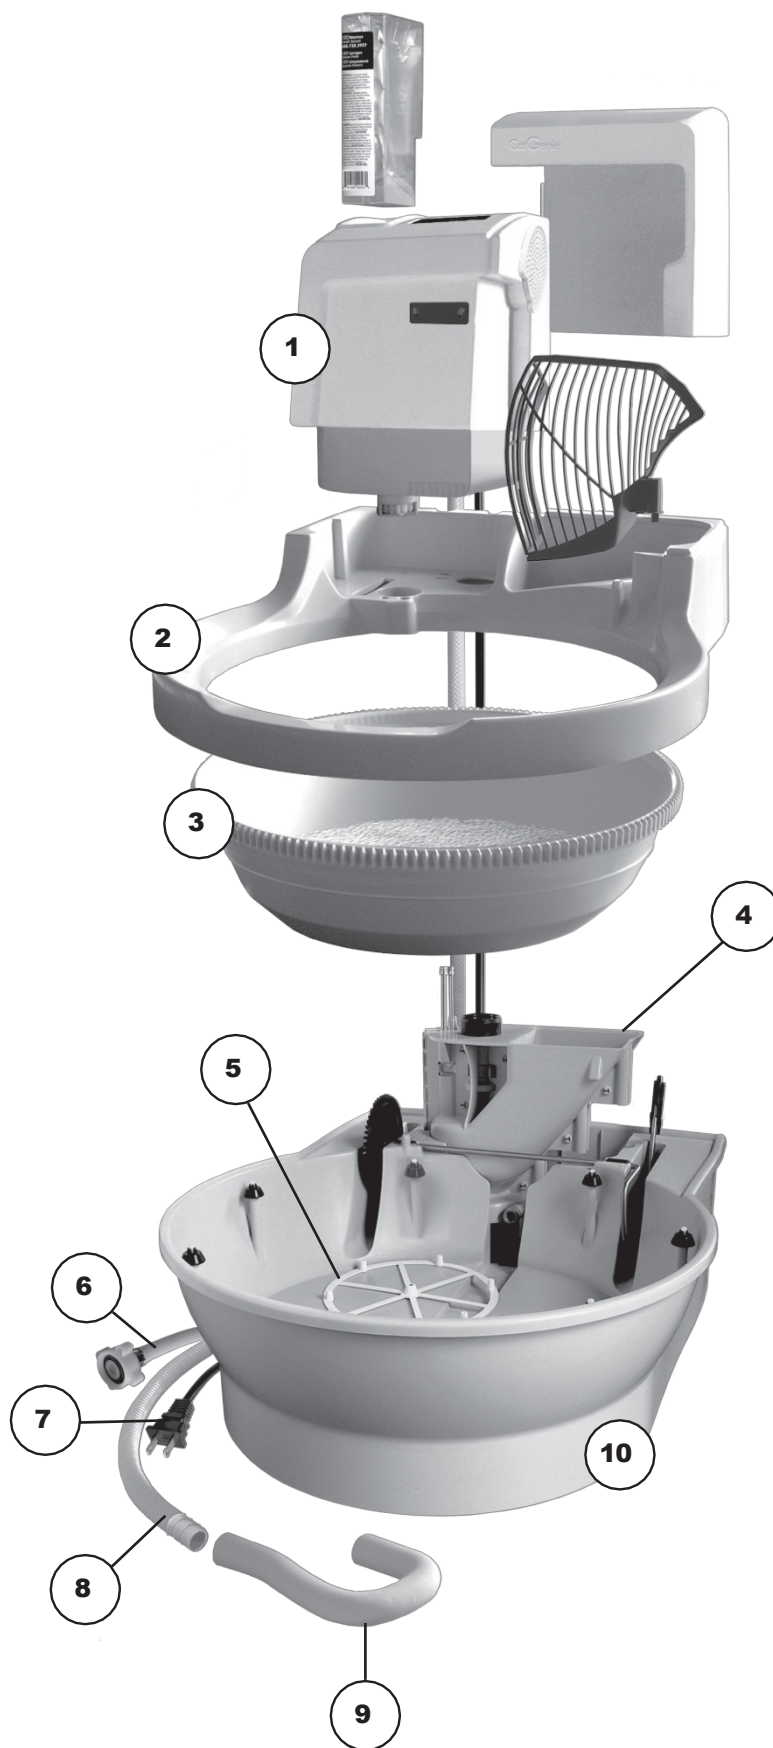



11. Kazeta SaniSolution

Dávkuje přesné množství čistícího prostředku.

12. Ovládací panel

Zobrazuje stav náplně, stav připojení Wi-Fi a další informace. Umožňuje přístup k nabídkám nastavení a testování.

13. Kryt zásobníku

Slouží k uložení lopatky a zakrytí zásobníku.

14. Lopatka

Multifunkční nástroj nabírá a vysypává veškerý odpad do zásobníku a vyrovnává granulát.


15. Pohybová čidla

Detekuje, kdy je kočka v misce. Pozastaví čistící cyklus a zabrání jeho spuštění, pokud je detekována kočka.

16. Hrudkující stelivo pro kočky CatGenie Whoosh

Zcela přírodní, jemný k tlapkám kočky a splachovatelný.

ZÁBĚR NA ODPADNÍ KOMORU:

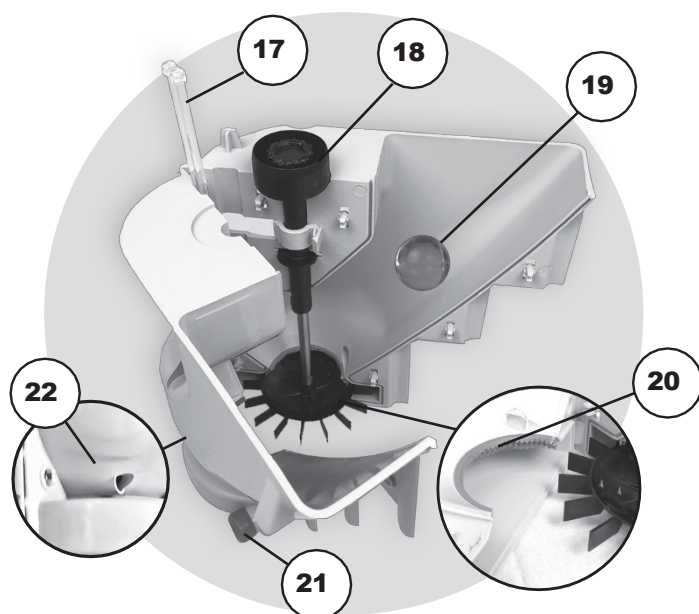

17. Čidlo hladiny vody

Slouží k detekci hladiny vody v násypce.

18. Sestava vrtulky čerpadla

Rozbílí odpad uvnitř CatGenie.

19. Kulička

Pomáhá odpadu volně se pohybovat uvnitř zásobníku.

20. Ořezový kroužek na stříhání chlupů

Dvoudílný díl nad vrtulí čerpadla.

21. Těsnění odpadní komory

Vytváří těsnění mezi zásobníkem a odtokovou hadicí. Nezbytná pro správné odtok.


22. Odtokový otvor

Umožňuje průtok vody do násypky. (dbejte na jeho řádné vyčištění při jeho údržbě)

ODPADNÍ NASTAVENÍ PRO SAMOSTATNOU INSTALACI


KOUPELNA

1. Uzavřete ventil přívodu studené vody na toaletě nebo umyvadle a odšroubujte flexibilní hadici toalety (pokud se jedná o pevné potrubí budete muset zakoupit ohebnou hadici, kterou lze zakoupit v každém železářství.)
2. Připojte 3/8" T-adaptér k ventilu přívodu studené vody a poté připojte flexibilní hadici toalety k horní části T-adaptéru a oba díly utáhněte.
3. Připevněte přívodní hadici CatGenie k T-adaptéru. Utáhněte pouze rukou. Otevřete přívod studené vody. Zkontrolujte, zda někde neuniká voda nebo nekapká.
4. Pouze pro použití na toaletě připojte háček k odpadní hadici CatGenie. Zatlačte, dokud není bílý konec hadice zcela zasunutý do háčku.
5. Zavěste odtokový háček přes okraj toalety a zavřete toaletní sedátko přes háček. Sedátko nesmí ležet na gumovém háku.
6. Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky. **Nikdy nepoužívejte s CatGenie prodlužovací kabel.**

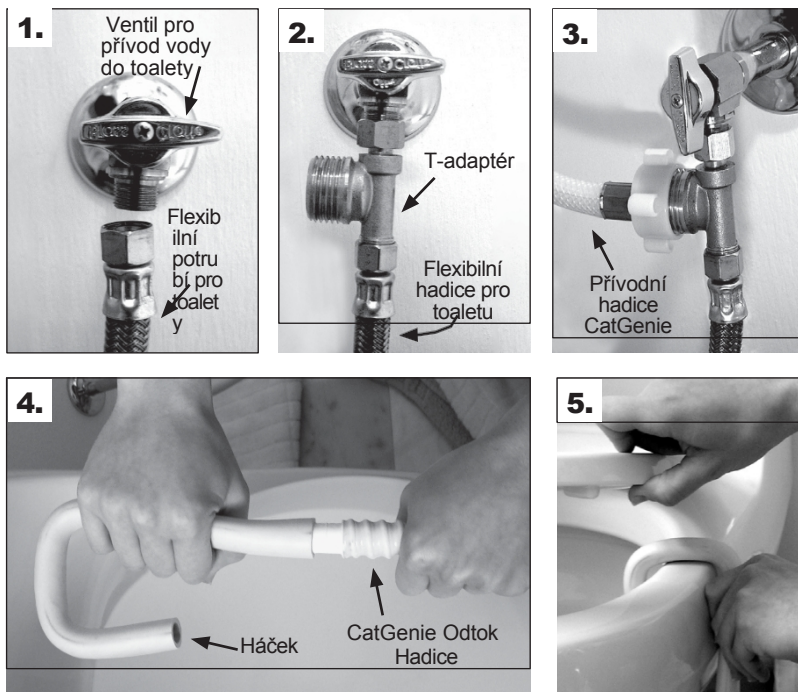

PRÁDELNA NEBO TECHNICKÁ MÍSTNOST


1. Vypněte přívodní ventil studené vody do prádelny.
2. Odšroubujte přívodní hadici studené vody pračky z ventilu.
3. Připojte dodaný T-adaptér k hadici pračky a ventilu přívodu studené vody.
4. Připojte přívodní hadici k T-adaptéru. Utáhněte pouze rukou. Otevřete přívod studené vody. Zkontrolujte, zda někde neuniká voda.
5. Vložte odpadní hadici do odpadního potrubí pračky. Odpadní hadice pračky musí být v odpadním potrubí méně než 13 cm. Vložte odpadní hadici níže než odpadní hadici pračky.
6. Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky. **Nikdy nepoužívejte s CatGenie prodlužovací kabel.**

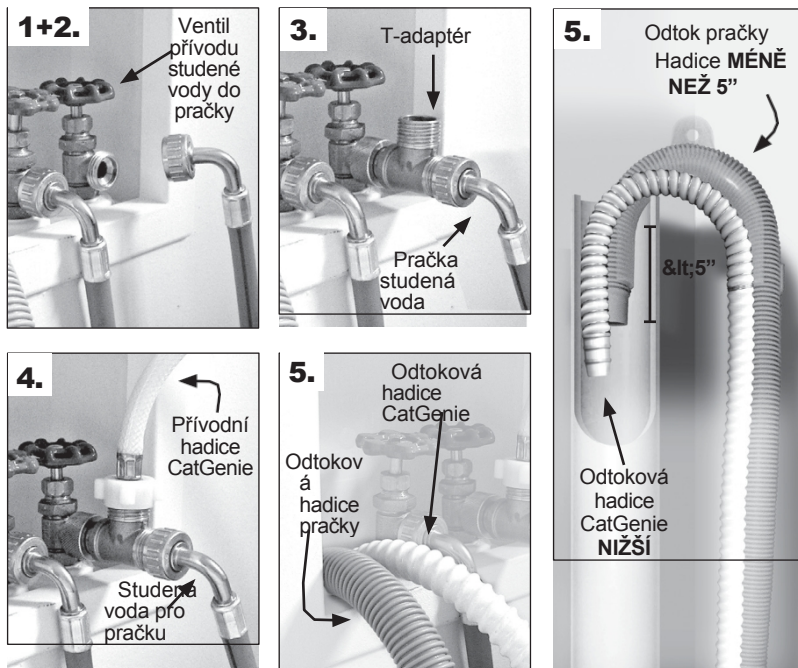



ODPADNÍ NÁVODY PRO SAMOTNOU INSTALACI

PŘIPOJENÍ DVOU HADIC DO JEDNOHO ODTOKU PRÁDELNY:

- 1.** Pokud se odpadní hadice a hadice pračky nedají snadno připojit k odtoku, odstraňte obě hadice. Nejprve připojte odpadní hadici CatGenie a poté odpadní hadici pračky.
- 2.** Pokud má odpadní hadice pračky ochranný kryt, pevně jej přidržte k hadici a zasuňte odpadní hadici pračky do odtoku.
- 3.** Pokud hadice pračky s krytem stále nejde zasunout do odtoku, posuňte kryt pračky po hadici asi o 5 cm nahoru. Poté zasuňte hadici pračky do odtoku.
- 4.** Další možností je vložit hadice společně s odpadní hadicí CatGenie trochu před okraj hadice pračky.
- 5.** Obě hadice zatlačte dovnitř, dokud nebudou pevně uchyceny uvnitř odtokové trubky.

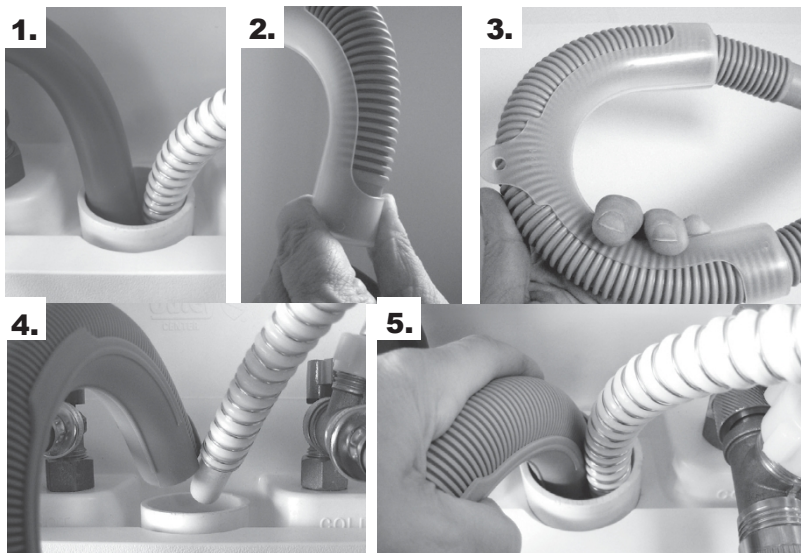

SPRÁVNÉ A NESPRÁVNÉ NASTAVENÍ:

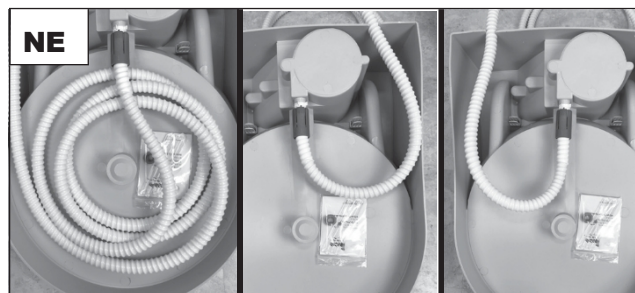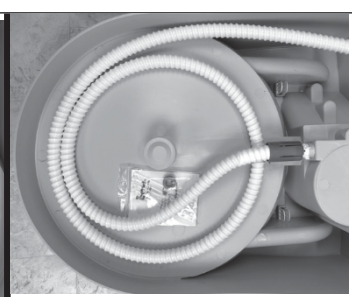

ODPAD PRÁDELNY

ANO. Odpadní hadici ved'te po podlaze asi 30 cm a poté nahoru k odpadní trubce prádelny.

NE. Nevede odpadní hadici přímo k odpadní trubce prádelny.

ODPAD V PODLAZE

ANO. Odpadní hadici ved'te ven a nahoru do výšky 30 cm, poté dolů po podlaze k odtoku. Pokud podlaha klesá k odtoku, vyrovnejte CatGenie.

NE. Nevytahujte odpadní hadici přímo na podlahu k odpadu.

SVINOVÁNÍ ODPADNÍ HADICE


ANO. Nejlepší je hadici nevinout. Pokud ji potřebujete navinout, vytvořte široké, nezauzlené smyčky a odpadní hadici uložte pod základnu, alespoň jednou, ale ne více než dvakrát kolem kolíku. Hadici provlečte zářezy v zadní části základny.

NE. Nevytvářejte těsné smyčky ani zkroucení v odpadní hadici. Hadici neškubejte ani nemačkejte.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Hrudkující stelivo pro kočky CatGenie Whoosh

Přírodní Hrudkující stelivo pro kočky CatGenie Whoosh e třeba občas doplňovat. Udržujte hladinu steliva Whoosh mezi minimální a maximální značkou uvnitř misky. Je důležité udržovat hladinu steliva Whoosh na této úrovni. Mějte vždy po ruce zásobu steliva Whoosh. **Nenaplňujte nad maximální značku.**

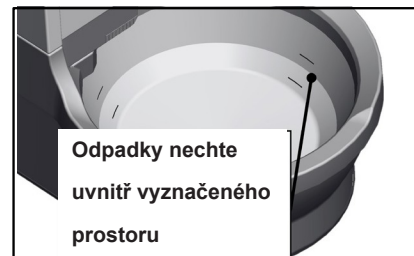

VAROVÁNÍ: Za žádných okolností nepoužívejte v zařízení CatGenie Whoosh stelivo na bázi jílu ani žádné jiné stelivo, které nelze spláchnout. Mohlo by dojít k vážnému poškození zařízení a vodovodního potrubí a ke ztrátě záruky. Pokud se rozhodnete pro jiný splachovatelný stelivo, ujistěte se, že se dobře hrudkuje, jako například Hrudkující stelivo pro kočky CatGenie Whoosh, aby bylo zajištěno optimální fungování a hladký chod vašeho Whoosh. (Nepoužívejte také CatGenie pratelné granule).

SANISOLUTION

SaniSolution je při správném použití v CatGenie bezpečný a netoxický pro kočky i lidi. Složení je podobné čistícím prostředkům používaným veterináři k čištění vyšetřovacích a operačních prostor.

Kazeta SaniSolution je klíčem k fungování CatGenie a ochraně koček.

CatGenie vás upozorní prostřednictvím aplikace a indikátoru hladiny SaniSolution na ovládacím panelu, když se CatGenie blíží ke konci nebo potřebuje novou kazetu. Aplikace CatGenie také zobrazí přesný počet zbývajících mycích cyklů vaší kazety SaniSolution.

VAROVÁNÍ: NIKDY nevyjímajte kazetu, když CatGenie čistí. Zařízení se zastaví.

Chybějící kazeta:

Indikátor SaniSolution bude blikat společně s červenou kontrolkou chyby a CatGenie vás upozorní na chybějící kazetu, pokud stisknete jakékoli tlačítko na ovládacím panelu.

Pokud kazeta chybí nebo je prázdná, CatGenie neprovede cyklus. Chcete-li varování zrušit, vložte novou kazetu SaniSolution.

NEODSTRAŇUJTE BÍLÝ NÁVLEK na spodní straně kazety. Roztok by vytekl a poškodil zpracovací jednotku. **TÍM BY DOŠLO K ZTRÁTĚ ZÁRUKY.** Kazety vždy skladujte spodní stranou nahoru.

UKAZATEL HLADINY SANISOLUTION

Indikátor hladiny na ovládacím panelu zobrazuje hladinu náplně v kazetě. K odhadu hladiny se používá pět úrovní:



Trvale svítí, plná kapka: Svítí všechny 3

LED diody Označuje, že v kazetě SaniSolution zbývá 480 z celkových 480 až 321 z celkových 480 mycích cyklů v režimu Cat Activation.



Střední úroveň: svítí 2 LED diody

Označuje, že kazeta SaniSolution má zbývajících kapacitu pro 320 z celkových 480 až 161 z celkových 480 mycích cyklů v režimu Cat Activation.



Nízká úroveň: svítí 1 LED dioda

Označuje, že kazeta SaniSolution má zbývajících kapacitu pro 160 z celkových 480 až 81 z celkových 480 mycích cyklů v režimu Cat Activation.



Velmi nízká úroveň: 1 LED dioda + bliká


Označuje, že kazeta SaniSolution má zbývajících 81 z celkových 480 až 1 z celkových 480 mycích cyklů v režimu Cat. CatGenie vás hlasově upozorní, že kazeta je téměř vypotřebovaná. **Pokud nemáte kazetu po ruce, objednejte si novou.**



Prázdná kazeta: Všechny 3 LED diody + blikání

Indikátor SaniSolution bude blikat a CatGenie vás upozorní, že kazeta je prázdná, pokud stisknete jakékoli tlačítko na ovládacím panelu. Pokud je kazeta prázdná, nebudete moci spustit cyklus.



NEODSTRAŇUJTE

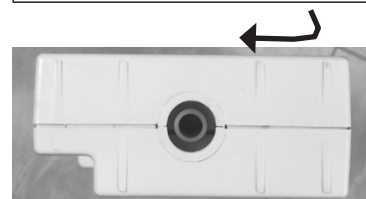

JAK VYMĚNIT DÍLY

GUMIČKA VYÚSTĚNÍ SANISOLUTION:


Gumička, která se nachází ve spodní části řídicí jednotky, zabraňuje vysychání roztoku SaniSolution a ucpávání bílé trysky dávkovače. Chcete-li zkontrolovat, zda je v pořádku, odpojte CatGenie od elektrické sítě. Poté opatrně vyjměte řídicí jednotku ze slotu. Chcete-li gumičku vyčistit, vytlačte z ní shluky roztoku. Poté ji omyjte teplou vodou. Pokud oranžová gumička chybí, použijte náhradní díl ze sady náhradních dílů. Nasaďte gumičku na bílou trysku. Vyčistěte otvor jednotky na okraji. Otřete spodní část jednotky měkkým hadříkem. Opatrně a pevně vložte řídicí jednotku zpět do jejího slotu. Zapojte CatGenie do zásuvky.

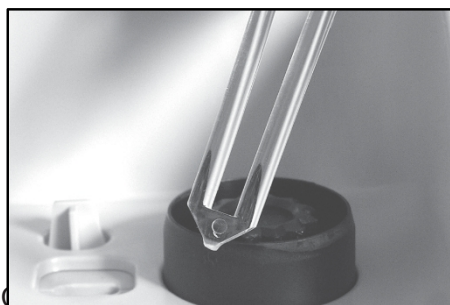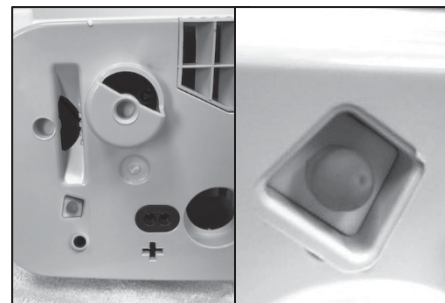


ČIDLO HLADINY VODY:

Pokud je čidlo poškrábané nebo poškozené, vyměňte jej za náhradní čidlo ze sady náhradních dílů pod základnou.

Čidlo byste měli čistit pokaždé, když čistíte CatGenie. CatGenie Whoosh vás upozorní, pokud je nutné častější čištění.

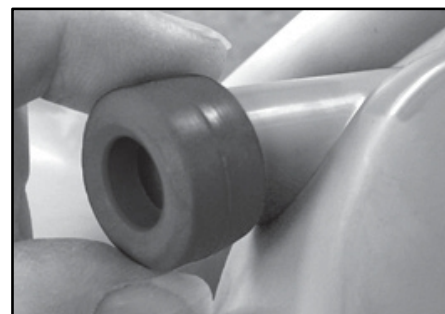

Červené těsnění je připevněno ke spodní části odpadní komory a připojuje se k odtokové hadici. **Červené těsnění je velmi důležitá součást.** Zabraňuje úniku odpadní vody. Je důležité, aby nebylo stlačené nebo poškozené. Ujistěte se, že je pevně usazené na odpadní komoře. Udržujte ho namazané dětským olejem nebo tekutým mýdlem.

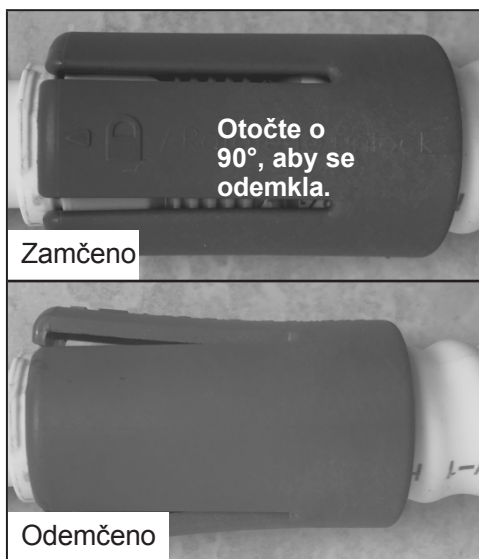

ODPADNÍ HADICE:


Najděte místo, kde je odpadní hadice připojena k základně pod vaším CatGenie. Chcete-li odpadní hadici odemknout, stiskněte šedý konektor a otočte jej o 90 stupňů. Po odemčení lze odpadní hadici vytáhnout ze základny. Abyste zabránili poškození konektoru, vždy jej nechte v zamčené poloze.

Chcete-li ji znovu připojit, vyrovnejte zářez uvnitř šedého konektoru se zářezem na spojovací části základny. Nasuňte odpadní hadici na konec základny, stiskněte šedý konektor a otočte jej ve směru hodinových ručiček. Jemně zatáhněte za hadici, abyste se ujistili, že je zajištěna.

UPOZORNĚNÍ: Odpadní hadici smíte demontovat pouze v případě její výměny nebo na pokyn zákaznické podpory.

Sada náhradních dílů je uložena pod základnou. Nechte ji tam, dokud ji nebudete potřebovat. *Pokud potřebujete další náhradní díly, objednejte na <https://www.catgenie.eu/en/spare-parts-catgenie>.*

OVLÁDACÍ PANEL

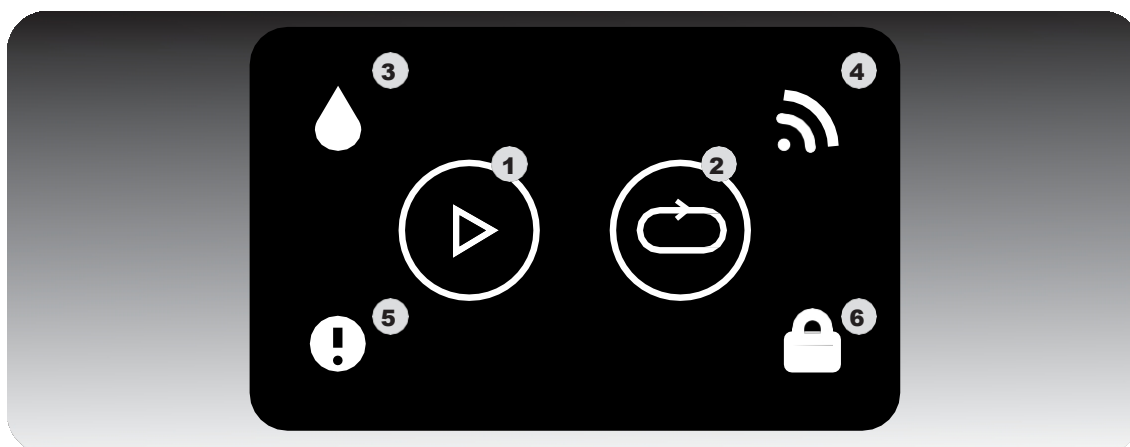

1. TLAČÍTKO START

Funkce:

Stisknutím tlačítka Start spustíte nebo pozastavíte cyklus. Dlouhým stisknutím tlačítka Start cyklus ukončíte. V nabídce Nastavení/Testování použijte tlačítko Start ke spuštění nebo zastavení nastavení/testu.

Indikace:

Pulzující LED: Označuje, že jednotka je pozastavena.

LED bliká: Označuje, že cyklus běží.

2. TLAČÍTKO AUTO

Funkce:

Tlačítko Auto slouží k zapnutí a vypnutí režimů automatického čištění. Výchozím režimem čištění je Cat Activation. Další režimy automatického čištění najdete na straně 14.

Chcete-li znovu přehrát hlasovou zprávu, stiskněte tlačítko Auto. V nabídce Nastavení/Testování použijte tlačítko Auto k přepínání mezi možnostmi. *Režim čištění lze nastavit také v aplikaci.*

Indikace:

Pulzující LED: Označuje, že se nacházíte v nabídce Nastavení nebo Testování.

LED blikání: Označuje, že byla detekována kočka.

3. INDIKÁTOR HLADINY SANISOLUTION

Ukazuje hladinu náplně. Pokud LED bliká, hladina SaniSolution je nízká. Stáhněte si aplikaci pro přesné měření hladiny. *Více informací o měření hladiny náplně najdete na straně 10.*

4. INDIKÁTOR PŘIPOJENÍ K WI-FI

Indikuje stav připojení CatGenie k Wi-Fi. Pokud LED nesvítí, Wi-Fi není připojeno. Když LED svítí trvale, CatGenie je připojeno. LED bliká, když je zařízení nastaveno, ale nelze se připojit.

Pokud je Wi-Fi odpojeno, CatGenie zůstane v posledním nastavení naprogramovaném prostřednictvím aplikace. Pokud je Wi-Fi vypnuté, CatGenie bude stále fungovat, ale nebude zaznamenávat data.

Pokyny pro připojení zařízení CatGenie k Wi-Fi najdete na straně 13.

5. VÝROVNÁ KONTROLKA

Výstražný indikátor bude blikat červeně, aby signalizoval výstrahu. Pokud vaše jednotka vykazuje výstrahu, nedokončí cyklus a CatGenie vám poskytne hlasovou chybovou zprávu.

Další informace o chybách naleznete na stranách 20–23.

6. INDIKÁTOR ZAMČENÍ OVLÁDACÍHO PANELU

Pokud svítí, ovládací panel je uzamčen. Pokud nesvítí, ovládací panel je odemčený. CatGenie lze uzamknout a odemknout pomocí aplikace CatGenie nebo na samotném zařízení.

Nastavení ručního zamykání ovládacího panelu najdete na straně 15.

PŘIPOJENÍ CATGENIE K WI-FI

1. Stáhněte si aplikaci CatGenie do svého mobilního zařízení. Aplikace CatGenie je k dispozici pro zařízení se systémem Android i iOS. Postupujte podle všech pokynů pro počáteční nastavení.
2. Zkontrolujte, zda je CatGenie připojen k napájení.
3. Otevřete aplikaci CatGenie a klepněte na Devices (Zařízení). Na obrazovce Devices (Zařízení) klikněte na znaménko plus + a přidejte zařízení. Postupujte podle pokynů v aplikaci a proveďte následující kroky:
 - a. Na ovládacím panelu CatGenie stiskněte současně tlačítka Start a Auto na CatGenie po dobu 3 sekund, abyste vstoupili do režimu nastavení. Po úspěšném provedení uslyšíte potvrzovací zprávu.
 - b. V režimu nastavení stiskněte tlačítko Start pro připojení k Wi-Fi, jak vás vyzve aplikace.
 - c. Aplikace CatGenie identifikuje jednotku a poté vás vyzve k výběru zařízení CatGenie.
 - d. V aplikaci CatGenie vyberte svou síť Wi-Fi, zadejte heslo a stiskněte tlačítko Připojit.
4. Po navázání připojení CatGenie se rozsvítí kontrolka Wi-Fi, což znamená, že je Wi-Fi připojeno.

AKTUÁLNÍ FUNKCE APLIKACE CATGENIE (DALŠÍ BUDOU PŘIDÁNY)

Sledování zdraví kočky

CatGenie Whoosh přesně sleduje, kdy a jak často vaše kočky používají kočičí záchod. Můžeme tyto údaje sledovat, zaznamenávat a analyzovat a ukázat vám, zda v průběhu času došlo k nějakým významným změnám.

Čtení hladiny kazety

Díky aplikaci můžete kdykoli zjistit přesnou hladinu náplně a dostat upozornění, když se náplň blíží ke konci nebo je třeba ji vyměnit. Informace o hladině náplně jsou uvedeny v horním zeleném poli. Klik na DEVICES- (zařízení), pole nad výrobním číslem.

Nastavení režimu spánku

CatGenie má přizpůsobitelnou možnost „režimu spánku“, pokud nechcete, aby CatGenie běžel 24 hodin denně. Pomocí aplikace CatGenie můžete přesně naplánovat, kdy CatGenie NEMÁ pracovat.

Vstup: DEVICES- symbol ozubeného kolečka- vpravo od výrobního čísla

Ovládání zámku panelu

Ovládací panel lze zamknout a odemknout prostřednictvím aplikace, aby se zabránilo náhodnému spuštění cyklů.

MANUAL PANEL LOCK- manuální zamčení panelu

AUTOMATIC PANEL LOCK- automatické zamčení panelu. Pokud jej aktivujete, můžete nastavit čas automatického zamčení od 5 do 30 minut.

Ovládání cyklů

Spouštějte, pozastavujte nebo sledujte cykly CatGenie.

DEVICES- pole pod výrobním číslem

CatGenie Průměrný počet návštěv

CatGenie Whoosh využívá strojové učení k předpovědi a upozornění, kdy je třeba vaše zařízení vyčistit, a jedním z klíčových faktorů je to, jak často CatGenie čistí při každé návštěvě kočky.

Užitečná oznámení

CatGenie vám bude posílat užitečná push oznámení, když vaše kočka navštíví zařízení nebo pokud CatGenie zaznamená chybu. Oznámení můžete aktivovat nebo ztlumit pomocí nastavení aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Nastavení zpoždění aktivace kočky

Přizpůsobte si přesně, kdy se cyklus spustí po detekci vaší kočky v režimu CatActivation, a dejte tak čas ostatním kočkám, aby zařízení mohly použít.

CatGazette

Bezplatné průvodce, které vám pomohou porozumět všem chováním vaší kočky. Podívejte se na všechny nejnovější články o zdraví koček, jejich pohodě, radách veterinářů a mnohem více!

Návody/manuály

Najděte podrobné návody, příručky, instruktážní videa a další!

Obchod CatGenie

Objednejte si spotřební materiál a příslušenství CatGenie přímo na <https://www.catgenie.eu/en/>

UPOZORNĚNÍ:

Veškeré změny provedené v aplikaci vždy potvrďte klikem, na uložit (SAVE) v pravo nahoře.

PROGRAMOVÁNÍ CATGENIE

AKTIVACE KOČKOU

V režimu Cat Activation (Aktivace kočkou) CatGenie automaticky spustí cyklus poté, co jej vaše kočka použije.

NASTAVENÍ

Výchozí nastavení Cat Activation na ovládacím panelu zařízení je 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. Níže uvedená přizpůsobitelná nastavení jsou k dispozici pouze v aplikaci CatGenie:

Cat Activation Sleep Timer:

CatGenie lze nastavit na „spánek“ na dobu jedné až deseti hodin denně. CatGenie během spánku nespustí žádný cyklus.

Čas spuštění Cat Activation:

Můžete nastavit prodlevu mezi spuštěním cyklu CatGenie po použití vaší kočkou. Cyklus může začít kdykoli od 5 do 30 minut po detekci kočky. Zařízení se nespustí, pokud CatGenie používá kočka. Po detekci kočky budou LED diody tlačítka Auto blikat ve směru hodinových ručiček, dokud se cyklus nespustí. Pokud během cyklu detekuje kočku, cyklus se pozastaví. Jakmile kočka opustí miskou, CatGenie po minutě čekání cyklus obnoví.

NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU PRO AKTIVACI KOČKOU

Chcete-li ručně zapnout aktivaci Cat vybranou v aplikaci, stiskněte a uvolněte tlačítko Auto. LED dioda se rozsvítí a zůstane svítit a CatGenie vám slovně potvrdí, že nastavení bylo změněno. Chcete-li aktivaci Cat vypnout, stiskněte a uvolněte tlačítko Auto jednou. LED dioda tlačítka Auto zhasne.

UPOZORNĚNÍ: Veškeré změny provedené v aplikaci vždy potvrďte kliknutím na uložit (SAVE) v pravo nahoře. V opačném případě nebude vámi provedené nastavení změněno.

RUČNÍ

Kdykoli chcete CatGenie vyčistit, stiskněte tlačítko Start. Tlačítko Start může kdykoli spustit cyklus.

VÝPADEK PROUDU: V případě výpadku proudu CatGenie automaticky uloží všechna naprogramovaná nastavení. Pokud byl CatGenie používán během výpadku proudu, budete muset provést ruční čisticí cyklus (stiskněte tlačítko Start).

UPOZORNĚNÍ: Je důležité provozovat CatGenie v režimu Cat Activation. Neprovozování v režimu Cat Activation může způsobit zápach, problémy s aklimatizací kočky a/nebo problémy s vypouštěním.

NÁVOD K OVLÁDÁNÍ CATGENIE

1. Vstup do nabídky nastavení: Stiskněte a podržte tlačítka Start a Auto po dobu 3 sekund, dokud CatGenie neoznámí „*Vstup do nabídky nastavení*“. V nabídce nastavení se tlačítko Auto rozsvítí a zhasne.

2. V nabídce nastavení klikněte na tlačítko Auto a procházejte níže uvedené možnosti. Pro výběr další možnosti vždy znovu zmáčkněte tlačítko Auto. Chcete-li upravit požadované nastavení, stiskněte tlačítko Start. Nabídku nastavení můžete kdykoli opustit podržením tlačítek Start a Auto po dobu 3 sekund. CatGenie vám oznámí, že opouští nabídku nastavení.

MOŽNOSTI NABÍDKY NASTAVENÍ

Nastavení Wi-Fi

Toto nastavení vám umožňuje připojit CatGenie Whoosh k aplikaci CatGenie (více informací o aplikaci najdete na straně 13). Jakmile je CatGenie Whoosh připojen, můžete pomocí tohoto nastavení odpojit CatGenie od Wi-Fi nebo změnit síť.

Nastavení panelu

Toto nastavení umožňuje uzamknout ovládací panel.

ZAMKNOUT: V nastavení panelu stiskněte tlačítko Start, aby se panel zamkl.

ODEMKNUTÍ: Dvakrát klepněte na libovolné tlačítko na ovládacím panelu. K odemknutí není nutné přistupovat do nabídky nastavení.

Hlasitost

Toto nastavení umožňuje změnit úroveň hlasitosti vašeho zařízení. CatGenie bude vydávat různé úrovně zvuku „mňoukání“, aby signalizoval hlasitost.

Obnovit tovární nastavení CatGenie

Tato možnost umožňuje obnovit všechny změny provedené v CatGenie. Obnoví hlasitost CatGenie a senzory kočky na tovární nastavení CatGenie.

Senzor kočky (CAT SENSOR)

Toto nastavení umožňuje upravit citlivost senzoru kočky tak, aby lépe vyhovoval vašemu domácímu prostředí. Senzor kočky CatGenie je předem nastaven tak, aby správně fungoval ve většině domácností, ale pokud máte problémy s tím, že CatGenie nedetekuje vaši kočku, můžete citlivost upravit. Pokud používáte nějaké příslušenství k CatGenie (GenieDome nebo Door), může být nutné CatGenie znovu nastavit. Senzor má 7 úrovní citlivosti. Chcete-li změnit úroveň senzoru Cat, stiskněte tlačítko Start v nabídce Cat Sensor.

Testovací nabídky

Více informací o menu CatGenie Testing najdete na straně 16.

Ukončení a spuštění dokončovacího cyklu

Tato možnost umožňuje ukončit a spustit dokončovací cyklus. **Dokončovací cyklus vždy spustíte po vymazání výstrahy nebo rozebrání zařízení CatGenie.**

Ukončit

Umožňuje opustit nabídku.

MENU TESTOVÁNÍ CATGENIE

UPOZORNĚNÍ: Testy neprovádějte, pokud k tomu nebudete vyzváni aplikací CatGenie nebo týmem zákaznické podpory. Nesprávné použití může způsobit problémy s vaším CatGenie.

Vstup do testovacího menu:

- Dvěma prsty současně stiskněte a podržte tlačítka Start a Auto. Podržte je, dokud zařízení nezačne mluvit.
- Stiskněte tlačítko Auto 5x, abyste procházeli možnostmi, dokud neuslyšíte „Testing Menu“ (Testovací menu).
- Jakmile CatGenie řekne „Testing Menu“ (Testovací menu), stiskněte tlačítko Start.

Chcete-li procházet testovacími možnostmi 1–7, stiskněte
Chcete-li vybrat test a procházet jednotlivé kroky, stiskněte

 **TLAČÍTKO AUTO.**
 **TLAČÍTKO START.**

1. ARM TEST MODE (Režim testování ramene) – testuje pohyb ramene GenieArm

Když stisknete tlačítko **START** pro testování pohybu ramene, GenieArm by se měl pohybovat dolů, zastavit, pohybovat nahoru, zastavit a pak opakovat.

2. REŽIM TESTOVÁNÍ MOTORU MÍSY – testuje pohyb GenieBowl

Když stisknete tlačítko **START** pro testování pohybu GenieBowl, GenieBowl by se měl pohybovat ve směru hodinových ručiček, zastavit, poté proti směru hodinových ručiček a zastavit.

3. REŽIM TESTOVÁNÍ NAPLŇOVÁNÍ VODOU* – testuje, zda CatGenie správně naplňuje vodu.

Když stisknete tlačítko **START** pro testování naplnění vodou, můžete test zapnout a vypnout. Zařízení přidá vodu a zastaví se na úrovni naplnění. **DŮLEŽITÉ:** Před přechodem nebo opuštěním testovacího menu **MUSÍTE** vždy stisknout tlačítko Start znovu, abyste test zastavili, i když se voda vypne. CatGenie oznámí „Voda vypnuta“.

4. REŽIM TESTOVÁNÍ DÁVKOVÁNÍ SANISOLUTION* – testuje, zda kazeta dávkuje přípravek SaniSolution.

Po stisknutí tlačítka **START** pro testování dávkování SaniSolution můžete test zapnout a vypnout. **DŮLEŽITÉ:** Před přechodem na další krok nebo opuštěním testovacího menu **MUSÍTE** vždy znovu stisknout tlačítko Start, aby se zastavil tok SaniSolution. CatGenie oznámí „Dávkování vypnuto“.

***UPOZORNĚNÍ:** Test plnění vodou a test dávkování SaniSolution by měly být prováděny pouze na pokyn zákaznické podpory CatGenie. Samostatné provádění těchto testů může poškodit vaše zařízení a zrušit platnost záruky.

5. REŽIM TESTU ODTOKU – testuje funkci odtokového čerpadla.

Po stisknutí tlačítka **START** pro testování režimu testu odtokového čerpadla můžete test zapínat a vypínat.

6. REŽIM TESTU SNÍMAČE KOČEK – testuje GenieEyes

Když stisknete tlačítko **START** pro testování GenieEyes, můžete test zapnout a vypnout.

7. DOKONČOVACÍ CYKLUS – spustí dokončovací cyklus a opustí testovací menu.

Když stisknete tlačítko **START** pro spuštění dokončovacího cyklu, jednotka spustí dokončovací cyklus a opustí testovací menu. **Po provedení odtokové zkoušky VŽDY spustíte dokončovací cyklus.**

UKONČENÍ TESTOVACÍHO MENU


Chcete-li opustit testovací menu, stiskněte a podržte tlačítko **START** a tlačítko **AUTO** po dobu 3 sekund a poté je uvolněte. CatGenie vás informuje, že jste opustili testovací menu. Pokud probíhá dokončovací cyklus, CatGenie opustí testovací menu automaticky po dokončení cyklu. Pokud dojde k výpadku napájení CatGenie, také automaticky opustí testovací menu.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA CATGENIE

DVAKRÁT ROČNĚ ROZEBERTE A VYČISTĚTE SVŮJ CATGENIE.

- Aby se prodloužila životnost vašeho CatGenie, doporučujeme vám CatGenie alespoň dvakrát ročně rozebrat a vyčistit. **Pokyny k rozebrání zařízení najdete na straně 18.**

POKAŽDÉ PO VÝMĚNĚ KAZETY VYČISTĚTE ČIDLO HLADINY VODY

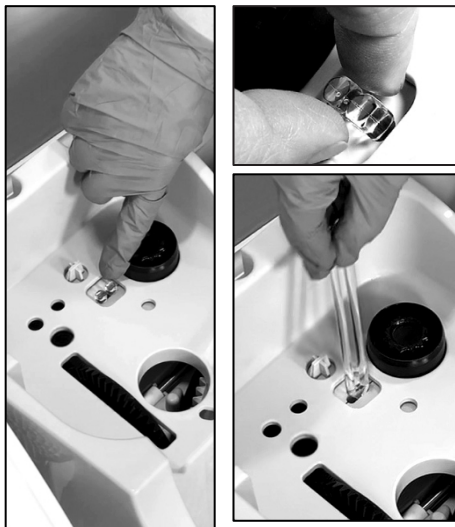

• Doporučujeme čistit světlovod při každé výměně kazety SaniSolution a také vždy, když vás k tomu vyzve aplikace. Před použitím údržbové kazety vždy vyčistěte čidlo hladiny vody.

• Chcete-li vyčistit čidlo hladiny vody, nejprve sejměte kryt zásobníku a zpracovací jednotku. Vytáhněte čidlo hladiny vody z horní části zásobníku. Špičku otřete měkkým hadříkem. Špička musí být bez vodního kamene. Opatrně vraťte čidlo hladiny vody na místo. Pokud čidlo hladiny vody chybí, vezměte si jiný z tašky s náhradními díly pod základnou.

Pokud se po vyčištění čidla hladiny vody napájení neobnoví, zkontrolujte, zda je CatGenie zapojen do zásuvky. Ujistěte se, že je řídicí jednotka pevně umístěna na základně. Zkontrolujte, zda jsou přívodní hadice a elektrický kabel zasunutý do drážek na zadní straně řídicí jednotky.




ROZEBRÁNÍ CATGENIE PRO ČIŠTĚNÍ

DŮLEŽITÉ: PŘED POKRAČOVÁNÍM VYPNĚTE ZAŘÍZENÍ Z ELEKTRICKÉ SÍTĚ A UZAVŘETE PŘÍVOD VODY.

- 1.** Odsuňte CatGenie od zdi. Nechte odtokovou hadici v toaletě nebo odtokové trubce. Sejměte kryt zásobníku. Vyjměte řídicí jednotku a postavte ji na ručník na podlaze.
- 2.** Odpojte lopatku. Zatáhněte rameno a zacvakněte sponu zcela zpět do otvoru v okraji.

DŮLEŽITÉ: Ujistěte se, že je rameno zcela zasunuto, aby se při sejmutí okraje neohýbalo.


- 3.** Chcete-li sundat okraj, zatlačte na černé tlačítko, abyste získali páku, a současně zvedněte zadní část okraje obr.3. Zvedněte okraj ze základny zezadu dopředu a odložte jej stranou.
- 4.** Odstraňte zásobník ze základny opatrným zvednutím směrem nahoru. Zásobník se otevírá jako kniha, aby byl přístupný pročištění.
- 5.** Chcete-li se dostat k základně, vyjměte otáčecí mísu. Odložte ji na místo, kde ji kočky nemohou použít.

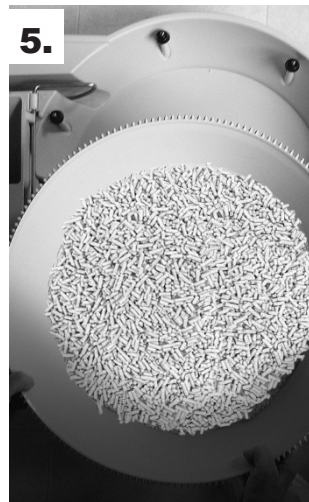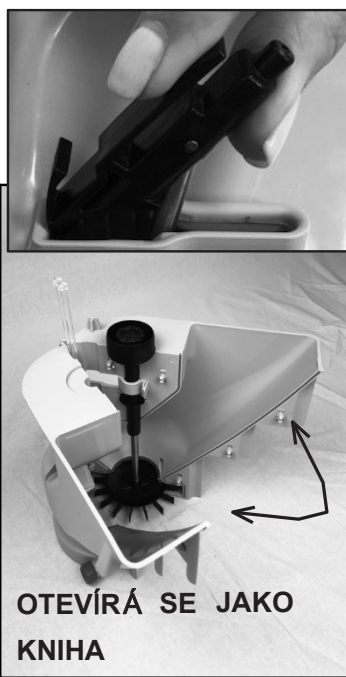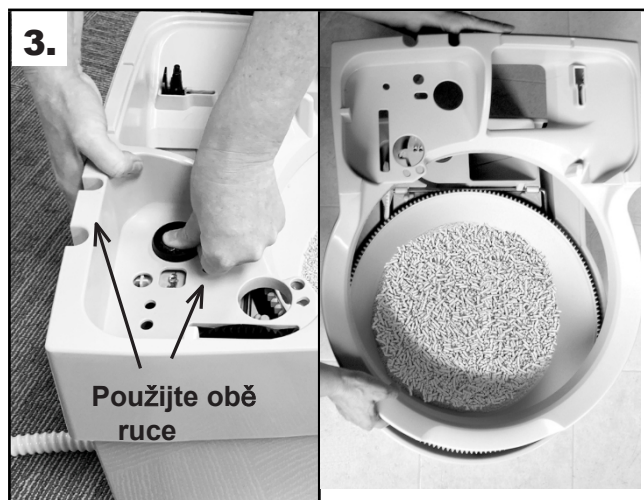

UPOZORNĚNÍ:
Pokud není v návodu uvedeno jinak, před prací na zařízení CatGenie vždy odpojte napájecí kabel Genie. Po dokončení práce jej nezapojte znovu připojit.

JAK ČISTIT CATGENIE

ČIŠTĚNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ ČÁSTI ODPADNÍ KOMORY

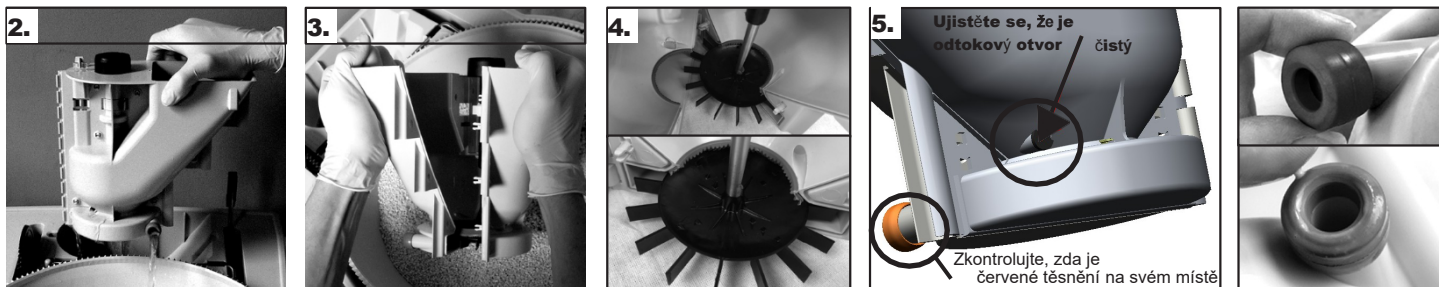

1. Postupujte podle pokynů na straně 18 a rozmontujte CatGenie.

2. Vytáhněte odpadní komoru.


3. Odpadní komora se otevírá jako kniha. Jelikož je pravděpodobně špinavý nebo plný vody, otevřete jej nad umyvadlem, vanou nebo v odpadkovém pytlí. Při čištění zásobníku dávejte pozor na kuličku a červené těsnění.

4. Vyčistěte nebo odstraňte vlasy nebo nečistoty kolem hřídele oběžného kola.

5. odpadní komoru umyjte rukou v rukavici nebo kartáčem, abyste odstranili veškeré nečistoty. Ujistěte se, že červené těsnění je stále na svém místě a že otvory pro odtok jsou čisté na obou stranách nádržky. (U modelu WHOOSH je jeden otvor opatřen záslepkou. Záslepka musí zůstat na svém místě)

TIP: Při čištění násypky noste rukavice.

HYČISTĚTE POD ZÁKLADNOU

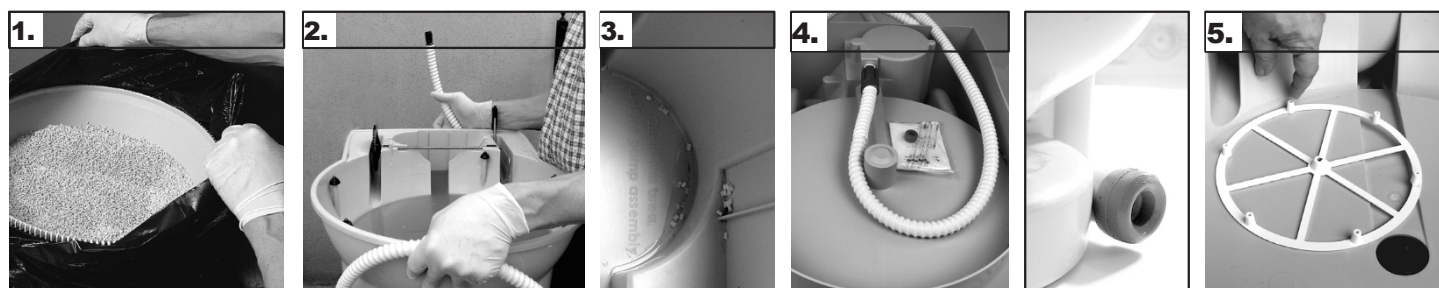

1. Vyjměte otáčecí mísu. Vyjměte drátěnku ze základny. Opatrně vylijte špinavou vodu ze základny. Nechte odtokovou hadici v odtokové trubce nebo toaletě.

2. Pokud potřebujete základnu přemístit, udržujte odtokovou hadici ve zvýšené poloze, aby nedošlo k rozlití vody.

3. Vyčistěte základnu. Odstraňte veškeré nečistoty pomocí rukavice nebo hadice a nezapomeňte zkontrolovat všechny zákoutí. K čištění můžete použít prostředek na mytí nádobí.

4. Odtokovou hadici stočte pod základnu, jak je znázorněno výše, a CatGenie znovu sestavte.

Ujistěte se, že je odtoková hadice připojena k odtokové trubce. Při vracení odpadní komory do jednotky se ujistěte, že je v odpadní komoře červené těsnění.

5. Vložte stěrku „nožkami“ nahoru. Měl by být volný a umístěný vedle středového čepu v základně. Poté vraťte otáčecí mísu na místo a zkontrolujte, zda se volně otáčí. Nakonec vraťte okraj na místo a připevněte lopatku k ramenu v horní poloze.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud CatGenie vyžaduje vaši pozornost, varovný indikátor v levé dolní části ovládacího panelu bude blikat červeně. Poslechněte si zprávu a postupujte podle pokynů pro řešení problémů. Krátkým stisknutím tlačítka Auto se varovná zpráva zopakuje.

POSLECHNĚTE SI, JAKÁ CHYBA/VAROVÁNÍ JE HLÁŠENO, NEBO ZKONTROLUJTE APLIKACI CATGENIE.

Varování znamená, že CatGenie zjistil potenciální problém, ale může stále provádět cyklus. Chyba znamená, že CatGenie zjistil problém a nemůže provádět cyklus. Reagováním na varování, když se objeví, můžete zabránit výskytu chyb v CatGenie.

VAROVNÁ ZPRÁVA: ŠPINAVÉ ČIDLO HLADINY VODY

PŘÍČINA: Čidlo je třeba vyčistit. Vyměňte řídicí jednotku. Vytáhněte čidlo z horní části odpadní komory. Špičku otřete měkkým hadříkem. Špička musí být bez vodního kamene. Opatrně vraťte čidlo na místo. Pokud čidlo chybí, vezměte si jiné ze sáčku s náhradními díly pod základnou.



UPOZORNĚNÍ: Po opravě zůstaňte u zařízení CatGenie, abyste se ujistili, že je v pořádku. Pokud se znovu zobrazí varování, chybová zpráva a/nebo ucítíte zápach spáleniny, uvidíte jiskry nebo cokoli neobvyklého, okamžitě odpojte zařízení od napájení a kontaktujte zákaznickou podporu.

VAROVNÁ ZPRÁVA: NÍZKÁ ÚROVEŇ NÁPLNĚ

PŘÍČINA: Kazeta Sanisolution je téměř prázdná. Je čas objednat další kazety SaniSolution.

CHYBA: PROBLÉM S ČIDLEM HLADINY VODY

PŘÍČINA: CatGenie nevidí čidlo hladiny vody. Odstraňte řídicí jednotku a vytáhněte čidlo z horní části odpadní komory. Opláchněte jej, osušte měkkým hadříkem a vložte zpět do odpadní komory. Pokud čištění čidla chybu nevyřeší, je třeba odpadní komoru vyjmout ze základny, otevřít a vyčistit. (Viz strana 19).

CHYBA: PROBLÉM S PŘÍVODEM VODY

A. PŘÍLIŠ MNOHO VODY:

PŘÍČINA: Čidlo hladiny vody je třeba vyčistit. Postupujte podle pokynů pro čištění čidla na straně 20.

PŘÍČINA: CatGenie není ve vodorovné poloze. Upravte polohu a vyrovnejte zařízení. Ujistěte se, že je na rovném povrchu.

PŘÍČINA: Částice vápna blokují průtok vody do odpadní komory. Postupujte podle pokynů na straně 19 a CatGenie vyčistěte.

B. NEDOSTATEK VODY:

PŘÍČINA: Poloha odtokové hadice. Možná bude nutné odtokovou hadici upravit. Odtokovou hadici ohněte nebo zahnete obr.1, aby nedocházelo k samovolnému odtékání vody při napuštění do zařízení.

PŘÍČINA: Nízký tlak vody. Ujistěte se, že sprcha, myčka nádobí, pračka atd. neběží současně s CatGenie. To by způsobilo nízký tlak vody a CatGenie by měl potíže s plněním. Zkontrolujte také, zda je ventil přívodu vody zcela otevřený, aby CatGenie měl plný tlak vody.

PŘÍČINA: Filtr přívodní hadice vody je ucpaný obr.2. Odpojte zařízení od elektrické sítě nebo vyjměte řídicí jednotku, abyste odpojili napájení. Uzavřete přívodní ventil vody. Odšroubujte přívodní hadici vody ze zadní strany řídicí jednotky. V hadici může být čistá voda. Vyjměte filtr a vyčistěte jej. Vyměňte filtr a přišroubujte hadici zpět na řídicí jednotku. Otevřete přívodní ventil vody. Znovu připojte zařízení k elektrické síti.

C. ŽÁDNÁ VODA: NEODPOJUJTE elektrickou zástrčku ani neodstraňujte řídicí jednotku.

PŘÍČINA: Uzavírací ventil přívodu vody z prádelny nebo koupelny je uzavřen. Otevřete ventil přívodu studené vody na maximum.

PŘÍČINA: Vodní hadice není připojena k přívodu vody v domě nebo k zadní části zpracovatelské jednotky. Připojte vodní hadici k přívodu studené vody nebo ke zpracovatelské jednotce.

PŘÍČINA: Hadice pro přívod vody CatGenie je ohnutá nebo zkroucená obr.3. Uvolněte smyčku a narovnejte hadici pro přívod vody.



VŠECHNY PROBLÉMY S PŘÍVODEM VODY: Jakmile se chyba odstraní, přejděte do testovacího menu a spusťte dokončovací cyklus.


CHYBA: PROBLÉM S ODTOKEM

A. Odpadní komora je zcela naplněna vodou a voda z ní neodtéká.

PŘÍČINA: CatGenie nemůže odtékat kvůli ucpání nebo možnému nastavení. Postupujte podle pokynů v části *Jak odstranit ucpání odtoku* na straně 24. Pokud se problém nevyřeší, podívejte se na stranu 19, *Rozebrání a čištění CatGenie*, kde najdete pokyny k vyčištění odpadní komory.

B. Voda odtéká.

PŘÍČINA: CatGenie nevidí čidlo hladiny vody. Vyjměte zpracovací jednotku a vytáhněte čidlo hladiny vody z horní části zásobníku. Opláchněte jej, osušte měkkým hadříkem a vložte zpět do odpadní komory. Kompletní pokyny najdete na straně 20.

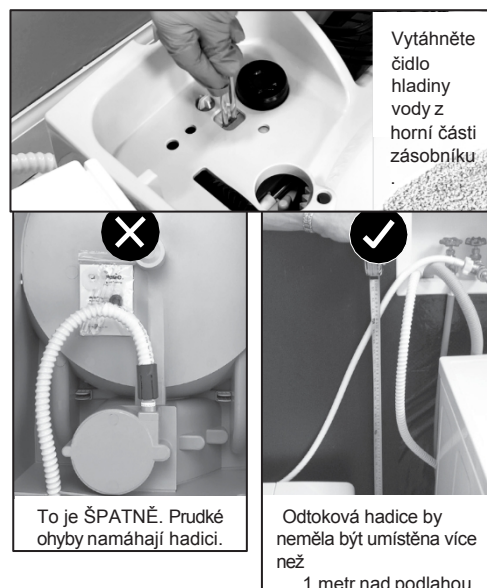

DALŠÍ PROBLÉMY: NEZOBRAZUJE SE ŽÁDNÁ CHYBA

PROBLÉMY S VODOU NEBO ODTOKEM

1. CATGENIE ÚNIKÁ ČISTÁ VODA.

PŘÍČINA: Přívodní hadice. VYPNĚTE přívod vody do prádelny nebo koupelny. Odpojte CatGenie. Počkejte 5 minut a vodu setřete.

Zcela odstraňte přívodní hadici a znovu ji připojte. Znovu zapněte přívod vody. Pokud únik přetrvává, uzavřete vodovodní ventil a kontaktujte zákaznickou podporu.

PŘÍČINA: T-adaptér prosakuje. Pokud T-adaptér prosakuje, zkontrolujte jeho sestavení. Pokud prosakování pokračuje, kontaktujte zákaznickou podporu.



Odstraňte přívodní hadici a znovu ji připojte



Zkontrolujte připojení T-adaptéru


2. CATGENIE ÚNIKÁ ŠPINAVÁ VODA.

PŘÍČINA: Odtoková hadice není správně umístěna v odpadním potrubí (instalace v prádelně). Instalaci zkontrolujte na stranách 8–9.


PŘÍČINA: Odtokový háček není na okraji toalety (instalace v koupelně). Instalaci zkontrolujte na stránkách 8–9.

PŘÍČINA: Odtoková hadice je příliš silně ohnutá pod základnou CatGenie. Zvedněte stranu CatGenie a zkontrolujte, zda se pod základnou nevytvořila louže. Uvolněte smyčku a odtokovou hadici znovu naviňte. **Viz foto.**

PŘÍČINA: Odtoková hadice není správně připojena k základně. Nastavení zkontrolujte na stranách 8–9.

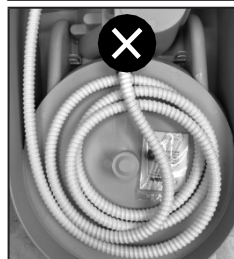

Odtoková hadice je ohnutá/příliš pevně stočená

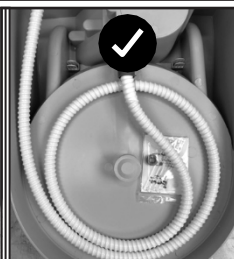

Uvolněte smyčku a naviňte odtokovou hadici.

PROBLÉMY S MONTÁŽÍ

1. LOPATKA NEZACHYCUJE NA ZAČÁTKU CYKLU.

PŘÍČINA: Nesprávné nastavení lopatky. Pokud se rameno volně pohybuje nahoru a dolů, když je řídicí jednotka na svém místě, **NENÍ to správné.** Vyjměte řídicí jednotku. Odstraňte veškeré nečistoty a úlomky z okraje nebo ze štěrbiny, kde je jednotka umístěna. Pevně uchopte lopatku a otočte kolečkem. Pokud se kovová tyč ramene pohybuje odděleně od černého kolečka, kontaktujte zákaznickou podporu. Pokud se nepohybují odděleně, je vše v pořádku. Pokračujte dalším krokem.

Setřete nečistoty Whoosh, i pod zpracovatelskou jednotkou, a vložte ji zpět do drážky. Ujistěte se, že přívodní hadice a elektrický kabel jsou zasunuty do drážek v zadní části řídicí jednotky. Nyní, když je řídicí jednotka na svém místě, vyzkoušejte, zda se lopatka stále volně pohybuje. **Pokud ano, kontaktujte zákaznickou podporu.**



Pevně uchopte lopatku a otočte kolečko.

2. MÍSA CATGENIE SE NEOTÁČÍ NEBO SE OTÁČÍ POUZE V JEDNOM SMĚRU.

PŘÍČINA: Čisticí stěrka není správně sestavená nebo je deformovaná. Ujistěte se, že čisticí stěrka **NENÍ** na středovém trnu (držáku misky) pod otáčecí mísou. Čisticí stěrka by měla ležet naplocho s nožičkami nahoru.

PŘÍČINA: Pod řídicí jednotkou a/nebo okrajem se nachází odpad steliva. Odstraňte veškerý odpad steliva pod řídicí jednotkou a okrajem.

PŘÍČINA: Problém s motorem otáčecí mísy. Pokud výše uvedené řešení váš problém nevyřeší, kontaktujte zákaznickou podporu.



Stěrka by neměla být na středovém sloupku.

PROBLÉMY S NAPÁJENÍM

1. STISKNETE TLAČÍTKO START, ALE CYKLUS SE NESPUSTÍ.

PŘÍČINA: Žádný přívod elektrické energie. Ujistěte se, že je napájecí kabel správně zapojen. Zkontrolujte, zda je v domácnosti zapnutý přívod elektrické energie a zda zásuvka funguje. Pokud není CatGenie připojen k napájení, na ovládacím panelu nesvítí žádná kontrolka LED a CatGenie nebude připojen k Wi-Fi.

PŘÍČINA: Řídící jednotka není správně vyrovnaná nebo zasunuta do slotu na okraji. Vyjměte řídicí jednotku. Odstraňte stelivo Whoosh nebo nečistoty z okraje nebo ze slotu jednotky. Poté vložte řídicí jednotku zpět do slotu. Zkontrolujte, zda jsou přívodní hadice a elektrický kabel zasunuty do slotů na zadní straně jednotky.



Ujistěte se, že je elektrický kabel zapojený do zásuvky.



Odstraňte granule z okraje nebo ze slotu jednotky

2. AKTIVACE KOČKY NEBĚŽÍ CYKLUS.

PŘÍČINA: Odpojený napájecí kabel. Zapojte napájecí kabel. Pokud je CatGenie zapojený, rozsvítí se LED diody na ovládacím panelu.

PŘÍČINA: CatGenie není naprogramován v režimu aktivace kočky. Nastavení můžete zobrazit a změnit pomocí aplikace CatGenie. Zkontrolujte, zda zařízení není v režimu spánku. Nastavení režimu spánku můžete upravit pomocí aplikace.

PŘÍČINA: V CatGenie není kazeta SaniSolution. Ujistěte se, že používáte kazetu SaniSolution, NE kazetu pro údržbu. Pokud je nainstalována kazeta pro údržbu, CatGenie spustí cyklus pouze v případě, že ručně stisknete tlačítko Start.

PŘÍČINA: Kazeta SaniSolution je prázdná. Vyměňte kazetu.



Údržbová kazeta



Kazeta SaniSolution

3. PŘERUŠENÝ CYKLUS

PŘÍČINA: Žádný přívod elektrické energie. Došlo k přerušení přívodu elektrické energie; došlo k vypnutí zásuvky GFCI nebo jističe. Ujistěte se, že je přívod elektrické energie obnoven. Zapojte kabel CatGenie. Pokud se cyklus neobnoví, zkontrolujte funkci jističe. Pokud cyklus stále nefunguje, vyzkoušejte zásuvku s jiným spotřebičem. Vyzkoušejte elektrický kabel v jiné zásuvce. Pokud se cyklus stále neobnoví, podívejte se na další příčinu.

PŘÍČINA: CatGenie neodvádí vodu. Viz pokyny k řešení problémů s odtokem na straně 22. Postupujte podle jednotlivých kroků.

PŘÍČINA: Cyklus byl pozastaven zákazníkem nebo byla během cyklu detekována kočka. Stiskněte tlačítko Start pro restartování cyklu.



Vyzkoušejte zásuvku s jiným spotřebičem a vyzkoušejte elektrický kabel v jiné zásuvce.

4. CATGENIE SE PO POZASTAVENÍ CYKLU SAMOODSTARTOVALO.

PŘÍČINA: REŽIM PAUZY se automaticky ukončí po 10 minutách. Poté se obnoví čistící cyklus CatGenie. Jedná se o normální funkci. Funkce pauzy CatGenie znovu zapne, takže nemusíte pamatovat na spuštění cyklu.

Při pozastavení budou LED diody tlačítka Start blikat.

JAK ODSTRANIT UZAVŘENÍ ODTOKU

Vyzkoušejte pokyny „**Vyčištění odtokové hadice**“ a „**Testovací menu: Test odtokového systému**“ níže. Pokud CatGenie stále neodtéká, postupujte podle pokynů pro rozebrání a čištění CatGenie na stranách 18–19. Pokud je stále ucpaný, kontaktujte zákaznickou podporu.

ČIŠTĚNÍ ODTOKOVÉ HADICE

1. Opatrně rozviňte odtokovou hadici. Rozviňte odtokovou hadici zespolu základny a natáhněte ji. Pod základnu podložte něco asi 2,5 cm vysokého, aby základna odtokovou hadici nepoškodila (kniha, časopis atd.).


2. V koupelně odpojte odtokový hák od hadice. V prádelně vyjměte odtokovou hadici z odtokové trubky. Držte konec hadice a zatřeste s ní nebo s ní bouchněte o podlahu směrem k základně. Tím se uvolní ucpání a vtlačí se zpět do násypky k dalšímu zpracování.

3. Čištění odtokové hadice a háčku. Ručně pevně přitlačte konec odtokové hadice na kohoutek, jak je znázorněno na obrázku. Otevřete vodu na maximálně 10 sekund. Tlak vody by měl ucpávku vytlačit zpět do násypky.

4. Další místa, která je třeba zkontrolovat:

Odpadní komora: Možná budete muset rozebrat CatGenie a oteřít odpadní komoru, abyste odstranili ucpání. Pokyny najdete na straně 19.

5. Znovu sestavte zařízení CatGenie. Postupujte podle pokynů v části Testovací menu: Pokyny k testu odtoku na straně 25.

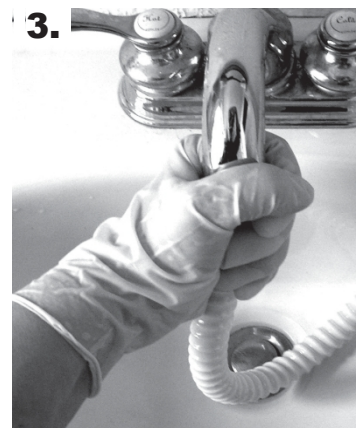

TESTOVACÍ MENU: POKYNY PRO TEST ODVODŇOVÁNÍ

1. Vstup do testovacího menu:

- Pomocí dvou prstů současně stiskněte a podržte tlačítka Start a Auto. Podržte je, dokud neuslyšíte, že zařízení začne mluvit.
- Stiskněte tlačítka Auto 5x, abyste přepínali mezi možnostmi, dokud neuslyšíte „Testovací menu“.
- Jakmile CatGenie řekne „Testovací menu“, stiskněte tlačítka Start.


2. Spuštění testu odtoku:

- V testovacím menu stiskněte 4x tlačítka Auto a procházejte možnosti, dokud neuslyšíte „Water Drainage Test“ (Test odvodu vody).
- Stiskněte tlačítka Start pro spuštění testu odtoku.
- Poslouchejte zvuk, abyste zjistili, zda voda odteče správně.
Pokud CatGenie neodvádí vodu, najděte na straně 24 pokyny k řešení problému s odtokem nebo kontaktujte zákaznickou podporu.
- Stisknutím tlačítka Start zastavte test.

3. Chcete-li opustit testovací menu a spustit dokončovací cyklus:

- Stiskněte třikrát tlačítka Auto.
- Stiskněte tlačítka Start pro návrat do nabídky nastavení.
- Stiskněte znovu tlačítka Start, abyste opustili menu a spustili dokončovací cyklus.

Po provedení odtokového testu VŽDY spusťte dokončovací cyklus.

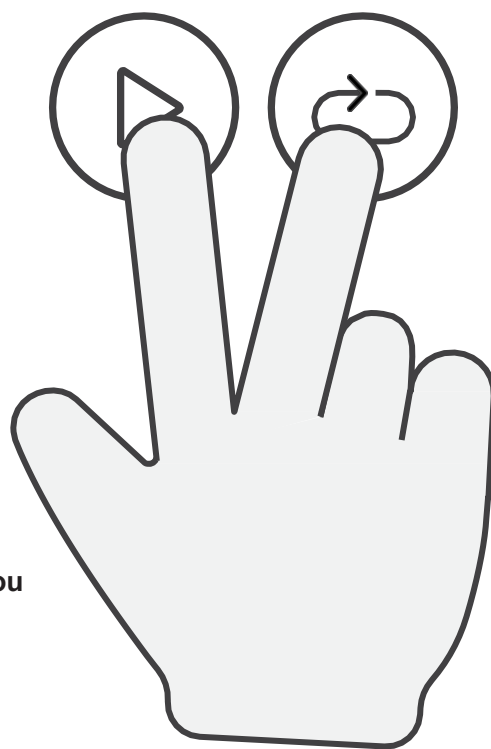

Pokud CatGenie po provedení testu odtokového systému neodvádí vodu, najděte si na straně 24 pokyny k řešení problému s odtokem.

UPOZORNĚNÍ FCC

Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivými interferencemi v obytných instalacích. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace.

Nelze však zaručit, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, které lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

1. Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény.
2. Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
3. Připojte zařízení k zásuvce v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
4. Obraťte se na prodejce nebo zkušeného technika pro rádia/televize.

VAROVÁNÍ FCC

Úpravy, které nebyly výslovně schváleny výrobcem, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozování zařízení podle pravidel FCC.

PODMÍNKY PRO UŽIVATELE

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
2. Toto zařízení musí přijímat veškeré přijímané rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Kontaktní informace:**Fakturační adresa**

Traminal s.r.o.
Kaprova 42/14
110 00 Praha 1

Provozovna a servisní středisko

Březolupy 403
687 13 Březolupy

email: info@catgenie.eu
www.catgenie.eu